

Consigliamo di leggere prima di tutto i suggerimenti di questa pagina

Il telefono cordless Denver View può essere collegato dall'utente stesso alla presa telefonica.

L'apparecchio è omologato ai sensi della direttiva UE 91/263/CEE sui terminali per telecomunicazioni. La conformità dell'apparecchio alla citata direttiva è confermata dall'apposizione del marchio CE.

Prima di passare alla messa in funzione del telefono, occorre leggere questo manuale utente nel seguente ordine:

Avvertenze per la sicurezza

Per non mettere in pericolo sé ed altre persone, è indispensabile attenersi alle avvertenze di sicurezza riportate a pagina 3.

Indicazioni generali

Questa sezione contiene spiegazioni sulla dotazione di accessori nonché alcuni concetti tecnici fondamentali (DECT / GAP). Viene inoltre offerta una panoramica delle funzioni e delle caratteristiche (pagina 4/5).

Montaggio

Questa sezione spiega come e dove installare e collegare l'apparecchio (da pagina 6).

Messa in funzione

Una "tabella di marcia" accompagna l'utente nella prima installazione, illustrando le singole operazioni fino all'esecuzione della prima telefonata (pagina 7).

Informazioni importanti sulle batterie e su come caricarle

Le batterie sono la "centrale" che fornisce energia all'unità mobile e da cui dipendono le prestazioni del telefono stesso; pertanto si consiglia vivamente di seguire i consigli e le istruzioni forniti in questa sezione (da pagina 8).

Tasti e messaggi sul display

Questa sezione illustra le funzioni dei singoli tasti ed il significato dei messaggi che compaiono a display (pagina 10/11).

Esecuzione di una telefonata

Questa sezione illustra i comandi di base per l'esecuzione ed il ricevimento di telefonate. Viene inoltre spiegato come utilizzare alcune caratteristiche di particolare comodità (da pagina 12).

Programmazioni

Per poter sfruttare appieno le funzionalità del telefono, questa sezione spiega come programmare le diverse impostazioni (da pagina 17).

Gli **altri capitoli** fanno parte **dell'appendice** e vanno letti in caso di necessità.

Indice

Avvertenze per la sicurezza 3

Alimentazione elettrica	3
Misure di sicurezza	3
Utilizzo	3
Luogo di installazione	3

Informazioni generali 4

DECT e GAP	4
Caratteristiche e funzioni	5
Impostazioni predefinite alla consegna	5

Montaggio 6

Luogo di installazione e portata ...	6
Collegamento della base	6
Introduzione e rimozione delle batterie	6

Messa in funzione 7

Successione delle operazioni di messa in funzione	7
---	---

Carica delle batterie 8

Prima messa in funzione	8
Tempi di carica e autonomia	8
Indicatore di carica	8
Avvertenza sulla carica	8

Informazioni importanti sulle batterie 9

Uso previsto	9
Carica e scarica	9

Indicatori, tasti e segnali acustici 10

Display	10
Simboli	10
Tasti	11
Segnali acustici	11
Stato di stand-by	11

Esecuzione di una chiamata ...12

Composizione normale	12
Composizione con blocco	12
- Ripetizione ultimo numero / Lista chiamate	12
- Rubrica di numeri brevi	12
Ripetizione ultimo numero / Lista chiamate	12
Risposta ad una chiamata	13
- Visualizzazione del numero del chiamante	13
- Disattivazione della suoneria (Mute suoneria)	13
Rubrica numeri brevi (selezione rapida)	13
- Memorizzazione / sovrascrittura di numeri brevi ...	13
- Composizione / controllo di numeri brevi	14
Sblocco del telefono tramite PIN	15
- Composizione normale	15
- Composizione con blocco	15
Funzioni disponibili nel corso di una telefonata	16
- Esclusione del microfono	16
- Disattivazione del microfono ...	16
- Attivazione del microfono	16
- Volume del ricevitore	16
- Richiamata e trasferta	16
Funzioni disponibili nello stato stand-by	17
- Protezione dei tasti	17
- Paging	17

Programmazioni 17

Predisposizione collegamento urbana / PABX	17
PIN	18
- Modifica del PIN	18
Classe di servizio	18
- Programmazione di numeri disabilitati	19

- Blocco del telefono tramite PIN	20
Reset	21
Tipo di composizione	21
Toni tastiera	21
Melodia/Volume	22
Registrazione di un portatile alla base	22
- Selezione della base fissa	23
- Cancellazione della base fissa ...	23
Presenza di più unità mobili su una base	24
- Programmazione di numeri interni	24
- Cancellazione di numeri interni	24
- Chiamata singola / collettiva ...	24
Appendice	25
Pulizia e manutenzione	25
Dati tecnici	26
Guida rapida	29

Avvertenze per la sicurezza

Alimentazione elettrica

L'apparecchio richiede alimentazione a corrente alternata da 220 V. Si spegne solo togliendo l'alimentatore dalla presa di corrente.

Misure di sicurezza

- Non aprire mai né l'unità mobile o la base fissa. Si potrebbe venire a contatto con elementi conduttori di elettricità. Tutte le riparazioni devono essere effettuate dal servizio di assistenza.
- Evitare che i contatti del caricatore o della batteria tocchino oggetti conduttori, come chiavi, graffette da ufficio, anelli o bracciali.
- Evitare che l'unità mobile, la base fissa o il caricatore vengano a contatto con acqua o sostanze chimiche.
- Utilizzare unicamente l'alimentatore con spina incorporata a corredo e le batterie fornite in dotazione (oppure batterie che rispondano ai dati tecnici indicati nella scheda tecnica).
- L'unità mobile va collocata nella base fissa o nel caricatore solo con batterie inserite.
- Non utilizzare alimentatori con spina che presentino segni evidenti di danno (rottture o crepe nel corpo).
- Non mettere in funzione l'unità mobile in auto o in locali a rischio di esplosione.

Utilizzo

Questa unità mobile utilizza, come ogni telefono cordless, segnali in radiofrequenza che non garantiscono di poter stabilire una comunicazione regolare in ogni circostanza.

Luogo di installazione

La base fissa e l'unità mobile non devono mai essere installati:

- nelle vicinanze di acqua, umidità o in luoghi umidi
- vicino a sorgenti di calore, in esposizione diretta ai raggi del sole o luoghi non ventilati
- vicino ad apparecchi che generano forti campi magnetici, apparecchi elettrici, lampade fluorescenti, computer, radio, televisori, telefax o telefoni
- luoghi nei quali l'apparecchio può risultare mascherato, può essere impedita la ventilazione o può penetrare acqua
- luoghi polverosi e luoghi soggetti ad oscillazioni, scosse o estreme escursioni termiche.

L'unità mobile deve essere installata e custodita in un luogo fuori della portata dei bambini.

Informazioni generali

Denver View è un telefono cordless utilizzabile su linee telefoniche analogiche, che offre numerose funzioni e caratteristiche pensate per facilitare l'esecuzione delle telefonate. Per aumentare il grado di raggiungibilità, è possibile collegare un massimo di cinque unità mobili ad una base fissa e stabilire collegamenti interni gratuiti fra di esse.

E' possibile collegare le unità mobili fino a 5 basi fisse differenti: pertanto è possibile utilizzare le stesse unità mobili in località diverse. Possono essere poi fatte funzionare anche su basi fisse di altri produttori, a condizione che siano conformi allo standard GAP.

La dotazione del telefono Denver View comprende:

- base fissa con caricatore incorporato
- unità mobile con batterie al NiCd
- clip per cintura
- alimentatore con spina incorporata
- cavo telefonico
- questo manuale

DECT e GAP

Fra l'unità mobile e la base fissa si stabilisce un collegamento digitale in radiofrequenza secondo lo standard DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Il canale digitale garantisce una qualità di voce ottimale, senza fruscii e rumori di disturbo, purché esso venga utilizzato secondo l'uso previsto entro la portata. La segnalazione fra base fissa e unità mobile utilizza il Generic Access Profile (GAP). Generic Access Profile (GAP) e standard DECT definiscono le procedure in base alle quali i telefoni cordless digitali sono in grado di stabilire un collegamento. Lo standard GAP è una norma universale che non dipende dal produttore, pertanto è possibile combinare basi fisse e unità mobili di diversi fornitori.

In queste combinazioni le funzioni di base (esecuzione di chiamate e risposta alle chiamate) sono sempre possibili, mentre è probabile che su apparecchi di altri produttori non siano disponibili funzioni opzionali (presentazione del numero telefonico a display, indicazione della durata della chiamata) che la base fissa Denver View offre con l'unità mobile.

Caratteristiche e funzioni

Il telefono offre le seguenti funzioni, che per maggior chiarezza vengono riportate nell'elenco sottostante. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla rispettiva descrizione.

- Composizione normale
- Preparazione della chiamata/ composizione con blocco
- Ripetizione dell'ultimo numero selezionato / Lista chiamate, 10 numeri in lista comune, max. 30 caratteri per numero (per distinguere le voci della lista chiamate viene anteposta la "☒")
- Presentazione del numero del chiamante, se il numero telefonico viene trasmesso (CLIP / Calling Line Identification Presentation)
- Selezione rapida, rubrica di 10 numeri brevi
- Chiamate interne
- Presentazione del numero interno chiamante (Caller ID)
- Chiamata singola / collettiva in caso di chiamata interna
- Trasferita di chiamata per telefonate esterne (in caso di più unità mobili)
- Richiamata durante telefonate su linea urbana
- Funzione tasto flash (richiamata) a due tempi (lungo/breve)
- Due livelli di volume per il ricevitore
- Esclusione microfono (Mute)
- Possibilità di disattivare la suoneria per le chiamate in arrivo (mute suoneria)
- Attivazione e disattivazione toni tastiera
- Protezione per tasti
- Indicazione dell'intensità di campo
- Visualizzazione della durata della conversazione
- Visualizzazione dello stato di carica della batteria

Impostazioni predefinite alla consegna

Alla consegna il telefono ha le seguenti impostazioni:

- Ripetizione ultimo numero/lista chiamate - nessun numero
- Numeri brevi - nessun numero
- Classe di servizio - nessuna limitazione
- Numeri disabilitati - nessun numero
- Tipo di composizione - Multifrequenza
- Funzione tasto flash - tempo lungo
- Volume ricevitore - normale
- Toni tastiera - attivato
- Melodia / Volume - 3 / 4 (= tasto *)
- PIN - ultime 4 cifre del numero di serie
- Collegamento PABX - disattivato

Montaggio

Luogo di installazione e portata

La base fissa deve essere installata in un punto centrale rispetto alla zona nel cui raggio si desidera telefonare (non in cantina o in soffitta). La base fissa deve essere facilmente accessibile, non deve essere posta all'interno di nicchie del muro o dietro a mobili.

Pareti di cemento armato piuttosto spesse e porte in metallo limitano considerevolmente il collegamento radio. Non utilizzare pertanto l'apparecchio in luoghi simili. Per funzionare al di fuori di un edificio la base fissa deve essere collocata vicino ad una finestra, sempre in un'area di copertura limitata (ad es. giardino, garage...).

La base e l'unità mobile non devono essere collocati nei seguenti luoghi:

- nelle vicinanze di acqua o in luoghi umidi
- vicino a sorgenti di calore, in esposizione diretta ai raggi del sole o in luoghi non ventilati
- vicino ad apparecchi che generano forti campi magnetici, apparecchi elettrici, lampade fluorescenti, computer, radio, televisori, telefax o telefoni
- in luoghi nascosti nei quali può essere impedita la ventilazione o può penetrare acqua
- in luoghi polverosi e luoghi soggetti ad oscillazioni, scosse o estreme escursioni termiche

Installare e custodire l'unità mobile e gli accessori in luogo sicuro, fuori della portata dei bambini.

Vicino al luogo di installazione deve trovarsi una presa elettrica da 220 V e la presa telefonica.

Il collegamento radio ha una portata di

- circa 30 m all'interno di edifici
- circa 300 m all'aperto, in vista della base fissa.

Collegamento della base

Le prese di collegamento sono poste sotto la base fissa.

Utilizzando il cavo fornito in dotazione, collegare l'apparecchio alla presa telefonica della compagnia di gestione.

Inserire il cavo dell'alimentatore nella presa a fianco e quindi inserire l'alimentatore con spina incorporata nella presa elettrica da 220 V.

Introduzione e rimozione delle batterie

Le batterie vengono introdotte nel retro dell'unità mobile.

Aprire il coperchio del vano ed introdurre le batterie secondo i contrassegni.

Messa in funzione

Successione delle operazioni di messa in funzione

- Prendere confidenza con gli elementi di comando (p. 10).
- Montare gli apparecchi secondo le indicazioni fornite nel relativo capitolo (p. 6).
- Caricare le batterie per 10 - 14 ore, collocando l'unità mobile nella base fissa.

Il sistema ora è in condizioni operative. E' possibile eseguire e ricevere chiamate.

A questo punto si consiglia di effettuare altre operazioni:

- modificare il PIN per impedire modifiche non autorizzate delle impostazioni
- impostare il telefono effettuando le programmazioni desiderate o tecnicamente necessarie (tipo di composizione/funzionamento del tasto flash/classe di servizio ecc.)
- memorizzare i numeri telefonici di uso più frequente nella rubrica dei numeri brevi
- impostare la suoneria regolando il volume a piacere e scegliendo la melodia di proprio gradimento
- se si desidera utilizzare altre unità mobili su questa base fissa, occorre preparare l'operazione di registrazione staccando per almeno 5 secondi la base fissa dall'alimentazione a 220 V e ripristinandola dopo tale intervallo (scollegare e ricollegare l'alimentatore). Le unità mobili dovranno essere registrate sulla base fissa entro 2 minuti (pagina 22 e ss.).

Carica delle batterie

Prima messa in funzione

Prima di utilizzare per la prima volta l'unità mobile, caricare le batterie per almeno 10 - 14 ore. E' una misura di sicurezza che serve a prolungare la vita utile delle batterie. La batteria raggiunge la sua potenza massima solo dopo tre-cinque cicli di carica e scarica. Collocare regolarmente l'unità mobile nella base fissa o nel caricatore, per ottenere la carica ottimale.

Tempi di carica e autonomia

Nel sostituire le batterie rispettare la polarità. E' indispensabile utilizzare unicamente i tipi di batterie consentiti dal produttore (vedere p. 26 "Dati tecnici").

ATTENZIONE!

Non utilizzare in alcun caso batterie normali non ricaricabili.

Tempo di carica: (batterie scariche) 10 - 14 ore per una carica completa

Autonomia in conversazione: fino a 10 ore

Autonomia in stand-by: fino a 100 ore

Indicatore di carica

La carica delle batterie viene visualizzata sul display con le sigle  , che significano rispettivamente:

 carica batteria 75...100%

 carica batteria 50...75%

 carica batteria 25...50%

 carica batteria inferiore al 25%

 (lampeggiante) batteria scarica

 Stato di carica in corso di rilevamento - indicatore di carica lampeggiante.

Dopo la sostituzione della batteria, l'indicatore di stato non è disponibile finché non sia stato effettuato un completo ciclo di carica.

Quando l'unità mobile si trova nella base fissa, i segmenti lampeggianti segnalano il processo di carica in corso. Il corretto inserimento nella base fissa viene confermato da un segnale acustico.

Avvertenza sulla carica

Quando la batteria è quasi completamente scarica, vengono emessi tre brevi segnali di avvertimento, dopo i quali rimangono ancora circa 3 minuti di conversazione.

Informazioni importanti sulle batterie

L'unità mobile viene alimentata da due batterie standard ricaricabili (di tipo NiCd, fornite in dotazione, e intercambiabili con batterie NiMH).

Uso previsto

Le batterie vanno utilizzate esclusivamente per l'uso previsto. Non utilizzare mai una batteria danneggiata o scarica.

Calore o freddo estremi riducono l'efficienza e la durata delle batterie. La temperatura ambiente deve aggirarsi intorno ai 15-25°C. Se le batterie inserite sono molto calde o molto fredde, può accadere che l'unità mobile non funzioni temporaneamente, anche se le batterie sono completamente cariche.

Smaltire le batterie scariche secondo le disposizioni delle autorità competenti. Portarle in un luogo di raccolta per il riciclaggio! Non gettare le batterie nel fuoco.


Carica e scarica

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma quando l'autonomia (autonomia in conversazione e in stand-by) è notevolmente inferiore alla durata normale, ciò significa che è il momento di sostituire le batterie. Le batterie vanno sostituite sempre in coppia. Fare attenzione ad utilizzare sempre batterie della stessa capacità.

Se si prevede di non utilizzare la base fissa per un periodo prolungato, scollegare gli apparecchi dalla rete elettrica. Le batterie completamente cariche, se non utilizzate, si scaricano in due mesi circa, alla temperatura ambiente.

Le temperature estreme influiscono sulla capacità di carica delle batterie.

Indicatori, tasti e segnali acustici

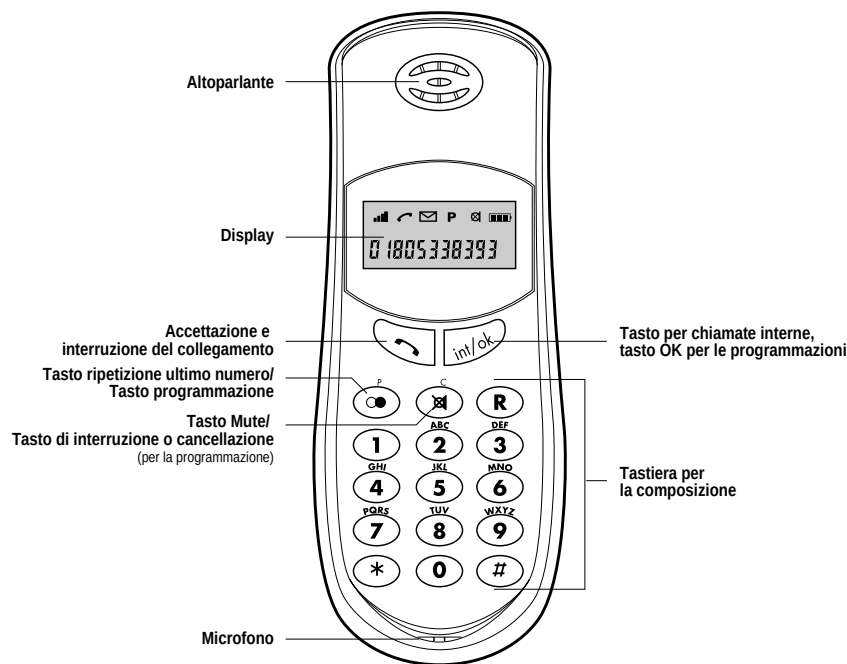

Display

Il display serve per visualizzare informazioni relative allo stato del collegamento o alla programmazione in corso, mediante simboli, cifre o lettere.

Simboli

Il significato dei simboli è il seguente:



- indicazione dell'intensità di campo, livelli 0, 25, 50, 75, 100%
- conversazione in corso, chiamata in arrivo (lampeggiante)
- chiamata senza risposta
- P** modo di programmazione / rubrica numeri brevi
- esclusione microfono (muto/mute)
- stato di carica della batteria (per i particolari vedere p. 8 "Indicatore di carica")

Tasti

- Attivazione del telefono / ricezione di chiamate (equivale a sollevare e riagganciare il ricevitore)
oppure
Interruzione di una procedura di programmazione.
- Conferma di una programmazione (a seconda dello stato)
oppure
Concatenazione di numeri telefonici (Call-by-call).
- Ripetizione dell'ultimo numero selezionato; premendo più volte si "sfoglia" la lista dei numeri selezionati per ultimi o la lista delle chiamate non risposte
oppure
Inserimento di una pausa nella composizione, durante la memorizzazione di numeri brevi
- P** A seconda dello stato iniziale del telefono, il tasto inizia una programmazione.
- Tasto mute (esclusione microfono)
oppure
Disattivazione della suoneria dell'unità mobile per una chiamata in arrivo
- C** A seconda dello stato iniziale del telefono, il tasto effettua una cancellazione ("Clear").
- R** Tasto di richiamata (funzionamento su centralino)
- 1** ... **0** Tasti numerici per la composizione del numero telefonico.
- ***, **#** Tasti speciali per selezione in multifrequenza.

Segnali acustici

Segnale di conferma



Segnale di avvertimento/Uscita dalla portata dell'unità fissa



Stato di stand-by

Lo stato di stand-by dell'unità mobile è definito dalle seguenti caratteristiche:


- le batterie sono cariche,
- l'unità mobile è registrata presso una base fissa e si trova entro la portata della stessa,
- non si sta effettuando nessuna programmazione,
- non vi sono chiamate in arrivo, la tastiera non è bloccata.

Esecuzione di una chiamata

Composizione normale

- Premere il tasto . Ascolto tono di libero (invito alla composizione del numero).
- Digitare il numero desiderato con i tasti numerici. Il numero verrà composto immediatamente.

Viene visualizzato il numero composto.



Composizione con blocco

- Digitare il numero desiderato con i tasti numerici

oppure

Ripetizione ultimo numero / Lista chiamate


- Premere il tasto , eventualmente più volte ("P" lampeggia), fino a visualizzare a display il numero desiderato (ripetizione ultimo numero/lista chiamate)

oppure

Rubrica di numeri brevi

- Premere il tasto **P** () ed il tasto numerico sul quale è memorizzato il numero telefonico (numero breve).
- Premere .

Viene selezionato il numero visualizzato.





Indicazione della durata della chiamata. Al termine del primo minuto di conversazione, viene visualizzata la durata della chiamata ad intervalli di 5 secondi.



Ripetizione ultimo numero / Lista chiamate

Il telefono Denver View contiene una lista di 10 posizioni, nella quale vengono memorizzati i numeri composti per ultimi e i numeri telefonici delle chiamate ricevute e rimaste inevase (a condizione si sia abbonati al servizio di visualizzazione del Numero Chiamante).

- Premere il tasto , "P" lampeggia; premendo il tasto ripetutamente si "sfoglia" la lista. Per permettere di distinguere fra gli ultimi numeri selezionati e i numeri relativi alle chiamate inevase, a questi ultimi viene anteposta la "P".



Se i numeri sono più lunghi del display, verranno visualizzate le prime cifre del numero. Premendo il tasto  si possono vedere e modificare le ultime cifre.


Se vi sono già 10 numeri telefonici memorizzati e ne viene aggiunto uno nuovo, il più vecchio viene cancellato dalla lista.

Risposta ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sull'unità mobile dalla suoneria e dal simbolo  che lampeggia sul display. Per rispondere ad una chiamata premere il tasto . Se l'unità mobile è staccata dalla base, altrimenti è sufficiente sganciare l'unità mobile dalla base.


Visualizzazione del numero del chiamante

Nel caso in cui la rete supporti la visualizzazione del numero chiamante e si sia abbonati al servizio di visualizzazione del numero chiamante (IC), quando si riceve una chiamata sul display comparirà il numero del chiamante (ad es. da 0039 38 431).



Quando il numero del chiamante non possono essere presentati, a display compare una delle due possibili indicazioni:

- numero non disponibile (il chiamante ha un numero non in elenco)



- oppure la presentazione del numero è stata disabilitata dal cliente (con la procedura BIC / Blocco Identificativo Chiamante)



Disattivazione della suoneria (Mute suoneria)

Se arriva una chiamata mentre si sta telefonando oppure si desidera non essere disturbati dalla suoneria per qualsiasi motivo, premere il tasto . In questo modo viene disattivata la suoneria sull'unità mobile (solo per la chiamata specifica in arrivo). Il chiamante continua a ricevere il segnale di libero ed è possibile rispondere alla chiamata premendo il tasto , sempre che il chiamante non abbia riagganciato.

Rubrica di numeri brevi (selezione rapida)

E' possibile memorizzare in una rubrica di numeri brevi i 10 numeri telefonici di uso più frequente. Sono disponibili a tale scopo i posti memoria 1...10.

Il telefono si trova in stand-by.

Per iniziare l'operazione di memorizzazione

- Premere il tasto **P** ()
- Premere il tasto di richiamata 
- Premere di nuovo il tasto **P** ()

Memorizzazione / sovrascrittura di numeri brevi

Sul display compare il contenuto del primo posto memoria della rubrica dei numeri brevi (01).



Per selezionare un altro posto memoria

- Premere ripetutamente il tasto **P** (☉) (viene visualizzato il posto memoria successivo)

oppure

- Premere un tasto numerico ①...⑩

Per confermare una selezione

- Premere il tasto .

Per memorizzare un numero telefonico

Premere il tasto  per inserire un numero nella posizione desiderata.

Inserendo la prima cifra di un nuovo numero il numero già memorizzato viene cancellato. Se si desidera apportare modifiche o cancellare cifre, premere il tasto **C** (⊗), eventualmente più volte. Se si desidera inserire una pausa nella composizione, premere al posto della pausa il tasto (⊙).

Per terminare la procedura di memorizzazione

- Premere il tasto .


Composizione / verifica di numeri brevi

Il telefono si trova in stand-by.

Per selezionare un numero telefonico

- Premere il tasto **P** (☉) ed un tasto numerico a piacere

Sul display compare il numero telefonico memorizzato, ad es. posto memoria 1.



Per selezionare un altro posto memoria

- Premere ripetutamente il tasto **P** (☉) (viene visualizzato il posto memoria successivo)

oppure

- Premere un tasto numerico ①...⑩.

Per comporre un numero

- Premere il tasto .

oppure

- Premere il tasto  per aggiungere un altro numero telefonico o singole cifre.

Per aggiungere altri numeri in sequenza (ad es. Call-by-call)

- Selezionare un altro posto memoria della rubrica (vedere sopra), a display "P" lampeggia

oppure

- Selezionare il numero fra quelli memorizzati nella funzione di ripetizione dell'ultimo numero o dalla lista chiamate (vedere p. 12), a display "P" lampeggia

oppure

- Aggiungere singole cifre.

Per comporre un numero

- Premere il tasto .

oppure

Per interrompere l'operazione

- Premere il tasto **C** (⊗), eventualmente più volte, finché il display non visualizzi di nuovo lo stato di stand-by.

Sblocco del telefono tramite PIN

Il telefono si trova in stand-by.


- Premere il tasto .
- Inserire il PIN (vedere p. 18).
- Premere il tasto .



Composizione normale

- Digitare il numero desiderato con i tasti numerici. Il numero verrà composto immediatamente.

Viene visualizzato il numero composto



oppure

- Digitare il numero telefonico desiderato con i tasti numerici

oppure

- Premere il tasto (⊙), fino a visualizzare a display il numero desiderato (ripetizione ultimo numero/lista chiamate)

oppure

- Premere il tasto **P** (☉) ed il tasto numerico nel quale è memorizzato il numero (selezione rapida con numeri brevi)


- Premere .

- Immettere il PIN.

- Premere il tasto .



Viene composto il numero visualizzato.



Funzioni disponibili nel corso di una telefonata

Esclusione del microfono (mute)

Mentre è in corso una chiamata è possibile effettuare diverse operazioni.

E' possibile escludere il microfono, se ad esempio si desidera discutere con i presenti di un argomento che l'interlocutore non deve ascoltare. Premendo di nuovo il tasto si attiva nuovamente il microfono.

Disattivazione del microfono

- Premere il tasto , a display compare il simbolo corrispondente.



Attivazione del microfono

- Premere di nuovo il tasto , il simbolo a display scompare.



Volume del ricevitore

E' possibile modificare il volume del ricevitore scegliendo tra due livelli (alto-normale). La modifica si effettua premendo il tasto e rimane memorizzata anche dopo lo spegnimento del terminale.

Per modificare il volume del ricevitore

- Premere il tasto **P** () (.

Richiamata e trasferta di chiamata

Se sull'unità fissa sono registrate e funzionanti più unità mobili, è possibile mettere in attesa una chiamata sulla linea urbana ed effettuare una richiamata interna oppure trasferire la telefonata stessa.

E' in corso una conversazione sulla linea urbana

- Premere il tasto .
- Comporre il numero interno.



- Effettuare la richiamata.
- Premere di nuovo il tasto ; si è di nuovo collegati all'interlocutore della chiamata esterna oppure

- Premere il tasto ; la chiamata viene inoltrata su un interno. L'unità mobile è di nuovo in stand-by.

Funzioni disponibili nello stato di stand-by

E' possibile impedire l'azionamento involontario dei tasti (ad es. durante un trasporto). In questo caso si possono comunque ricevere chiamate. Il blocco della tastiera dei tasti viene annullato anche inserendo l'unità mobile nella base fissa o in un caricatore.

Se l'unità mobile è stata "spostata" o se si desidera inviare un segnale (concordato), è possibile utilizzare i tasti della base fissa per far "suonare" l'unità mobile. Il segnale di paging viene inviato a tutte le unità mobili registrate sulla base.

Protezione dei tasti

Per attivare o disattivare il blocco della tastiera

- Premere il tasto **P** () (); il simbolo compare a display.



Paging

Per chiamare un'unità mobile

- Premere uno dei tasti sulla base fissa; la suoneria dell'unità mobile viene attivata.

Programmazioni


E' probabile che l'utente voglia o debba modificare diverse "impostazioni standard" a propria discrezione, in base ad esigenze tecniche o personali.

Predisposizione collegamento urbana/PABX

Il telefono cordless è predisposto in fabbrica per il collegamento diretto alla linea urbana. Qualora invece debba funzionare collegato a un centralino privato (PABX), deve essere prima predisposto per tale collegamento. A tale scopo occorre procedere come segue.

- Premere in successione i tasti **P** () () (.

- Premere il tasto **3**.



- Collegamento PABX: **1**

oppure

- Collegamento linea urbana: **0**.

- Premere il tasto .

PIN

Alcune impostazioni sono protette da PIN (Personal Identification Number) per impedirne la modifica involontaria o non autorizzata. Questo PIN è un numero a quattro cifre; il valore predefinito equivale alle ultime 4 cifre del numero di serie della base fissa (vedere sul lato inferiore dell'apparecchio). Per ottenere il desiderato effetto di protezione, il PIN deve essere modificato quanto prima. Bisogna essere certi però di ricordarsi sempre il PIN modificato, poiché, una volta effettuata la variazione, il reset dell'apparecchio può essere effettuato solo da personale tecnico qualificato.

Modifica del PIN


- Premere in successione i tasti **P** (☉)(R)(0).

- Premere il tasto (2).



- Immettere il PIN attuale (viene visualizzato)

- Premere il tasto (valid).



- Immettere il nuovo PIN.

- Premere il tasto (valid).



- Immettere una seconda volta il nuovo PIN.

- Premere il tasto (valid).

Classe di servizio

In ogni unità mobile è possibile impostare una particolare classe di servizio che abilita ad effettuare chiamate sulla linea urbana.

Le possibilità offerte sono tre:

- nessuna limitazione (impostazione predefinita alla consegna)
- classe di servizio limitata con disabilitazione di alcuni numeri
- classe di servizio interna per le chiamate in uscita ("telefonate protette da PIN").

Programmando i numeri disabilitati è possibile impedire la composizione dei numeri telefonici che iniziano con una determinata successione di cifre. Un tentativo di chiamata viene concluso con l'interruzione del collegamento. Per i numeri disabilitati sono disponibili 12 caratteri al massimo, che possono essere suddivisi liberamente, tenendo conto che viene considerato anche il tasto di richiamata come separatore da inserire fra i numeri disabilitati.

Programmazione di numeri disabilitati

Ad esempio, digitando "019" e "00" si impedirebbe la composizione di un numero telefonico internazionale che inizia per "00" e di un numero che inizia per "019". Nel programmare va ricordato che queste impostazioni valgono per tutti i tipi di chiamate, a prescindere dal fatto che il numero venga composto manualmente oppure utilizzando funzioni come la selezione rapida con i numeri brevi, la ripetizione dell'ultimo numero selezionato, la lista chiamate invase.


ATTENZIONE: Disabilitando il numero "0", vengono inibite tutte le chiamate, anche quelle urbane.

Se su un'unità mobile è programmata la protezione tramite PIN delle telefonate, al momento di comporre un numero l'utente verrà invitato a digitare il PIN, dopo aver premuto il tasto (☉). Se il PIN non viene immesso oppure il codice immesso è errato, il collegamento viene interrotto.

- Premere in successione i tasti **P** (☉)(R)(0).


- Premere il tasto (7).

- Vengono visualizzate tutte le unità mobili registrate sulla base (ad es. 1, 3, 5).



- Premere il tasto corrispondente all'unità mobile interessata.


- Immettere uno o più numeri da disabilitare; se si inseriscono più numeri, separarli con il tasto di richiamata (R) (ad es. (0)(0)(R)(0)(1)(9)).



- Premere il tasto (valid).



- Immettere il PIN.

- Premere il tasto (valid).



Blocco del telefono tramite PIN

- Premere in successione i tasti **P** (☉) (R) (0).
- Premere il tasto (6).
- Vengono visualizzate tutte le unità mobili a cui si applica questa limitazione (ad es. 1, 3, 5).
- Premere il tasto corrispondente al numero dell'unità mobile interessata.
- Premere il tasto .
- Immettere il PIN.
- Premere il tasto .




Reset

Questa procedura permette di resettare le seguenti funzioni, riportandole alle impostazioni predefinite:

- classe di servizio
- numeri disabilitati
- Preselection.

- Premere in successione i tasti **P** (☉) (R) (0).
- Premere il tasto (0).
- Premere il tasto .
- Immettere il PIN.
- Premere il tasto .




Tipo di composizione

Sono disponibili diverse opzioni per impostare la procedura di composizione e il funzionamento del tasto di richiamata. A seconda del modo in cui si utilizza il telefono, ad esempio interrogazione remota di una segreteria telefonica o attivazione di funzioni su un centralino, può essere necessario modificare l'impostazione predefinita. Le singole possibilità sono:

- | | Codice |
|---|--------|
| • IWV (selezione a impulsi) | 1 |
| • MFV (selezione in multifrequenza) con tasto di richiamata in funzionamento con tempo di flash lungo | 2 |
| • MFV con tempo di flash corto | 3 |

- Premere in successione i tasti **P** (☉) (R) (0).
- Premere il tasto (1).
- Inserire il codice come da tabella.
- Premere il tasto .



Toni tastiera

E' possibile attivare o disattivare i toni che accompagnano la pressione dei tasti.

- Premere in successione i tasti **P** (☉) (R).
- Premere il tasto (3).



Melodia / Volume

E' possibile programmare diverse melodie per la suoneria e diversi volumi, per distinguere le chiamate interne ed esterne.

- Premere in successione i tasti **P** (●) (R).

- Premere il tasto (6) (interno) per le chiamate interne


oppure

- Premere il tasto (7) (esterno) per le chiamate esterne.

- Selezionare la melodia: (1) ... (6)

- Selezionare il volume: (7) ... (9), (*), (#); (0) = molto basso.

- Premere il tasto .



Registrazione di un portatile alla base

Per registrare una unità mobile ad una base è necessario seguire i seguenti passi:


- **Scollegare dalla rete elettrica la base fissa per almeno 5 secondi; quando si ripristina l'alimentazione, si hanno a disposizione 2 minuti per la procedura di registrazione.**

- Premere in successione i tasti **P** (●) (R).

- Premere il tasto (2).

- Immettere il PIN.

- Premere il tasto .



Selezione della base fissa

Se l'unità mobile è già registrata su più basi fisse, è possibile selezionare semplicemente un'altra base ed eseguire le chiamate attraverso di essa.


Un esempio per chiarire.

Si desidera utilizzare l'unità mobile sia in ufficio che a casa. A tale scopo occorre registrarla su ambedue le basi fisse, a condizione che essa sia compatibile con entrambe (vedere p. 21). Il passaggio ad una base fissa diversa avviene con la procedura descritta di seguito, "Selezione della base fissa".

- Premere in successione i tasti **P** (●) (R).

- Premere il tasto (4).

A display vengono visualizzate tutte le basi fisse sulle quali l'unità mobile è registrata.




- Immettere il numero della base fissa desiderata: (0) significa selezione automatica, ovvero viene selezionata la prima base fissa raggiungibile e l'unità mobile è da subito operativa.

Cancellazione della base fissa

- Premere in successione i tasti **P** (●) (R).

- Premere il tasto (5).

A display vengono visualizzate tutte le basi fisse sulle quali l'unità mobile è registrata.



- Immettere il numero della base fissa desiderata. Non è possibile cancellare l'ultima base fissa su cui l'unità mobile è ancora registrata.

Presenza di più unità mobili su una base

Su una base fissa è possibile far funzionare fino a 5 unità mobili. Grazie allo standard GAP si possono utilizzare anche unità mobili di altre marche, purché conformi allo standard GAP. Per il funzionamento di queste unità mobili è opportuno consultare sempre i manuali d'uso dei due produttori.


Nella procedura di registrazione (vedere p. 21) ad ogni unità mobile viene assegnato un numero interno, che è il primo numero "libero" disponibile sulla base fissa. Questo numero interno può essere modificato, finché vi sono altri numeri liberi disponibili.

Programmazione di numeri interni

- Premere in successione i tasti **P** (☎) (R) (0).

- Premere il tasto (4).

Sul display vengono visualizzati i numeri disponibili.




- Immettere il numero desiderato. Il vecchio collegamento viene annullato. L'unità mobile è raggiungibile da subito al nuovo numero interno.

Cancellazione di numeri interni

- Premere in successione i tasti **P** (☎) (R) (0).


- Premere il tasto (5).

A display compaiono tutti i numeri disponibili.



- Immettere il numero da cancellare.

- Premere il tasto (del/ok).



- Immettere il PIN.

- Premere il tasto (del/ok).

Chiamata singola/collettiva

Se su una base fissa vengono fatte funzionare diverse unità mobili, è possibile chiamarle in modo collettivo oppure singolarmente.

- Premere il tasto (del/ok) ed immettere il numero interno (chiamata singola, possibilità di chiamata interna)

oppure

- Premere il tasto (del/ok) ed il tasto (*) (chiamata collettiva, possibilità di chiamata interna con l'unità mobile che viene attivata per prima.).

Pulizia e manutenzione

Appendice

Questo telefono è un prodotto di qualità sotto il profilo del design e della realizzazione tecnica. Deve essere curato quindi con la massima attenzione. Di seguito forniamo alcuni suggerimenti che permetteranno all'utente di utilizzare con soddisfazione questo prodotto per lungo tempo.

Osservare tutte le indicazioni di sicurezza riportate a pagina 3. Queste istruzioni sono valide analogamente per l'unità mobile, la base fissa e le batterie (tutto il telefono).

Per pulire il telefono, scollegare innanzitutto la spina elettrica della base fissa/caricatore. Passare sugli apparecchi un panno antistatico oppure un panno morbido in pelle appena inumidito, quindi ripassare con un panno asciutto.

Avvertenza: non spruzzare mai sul telefono prodotti detergenti o solventi.

Per pulire i contatti di carica dell'unità mobile o della base fissa, servirsi di un panno senza peluria.

Qualora il telefono non funzioni perfettamente, rivolgersi al servizio di assistenza clienti del fornitore.

Dati tecnici	Standard	DECT / GAP
	Frequenze	1880 - 1900 MHz
	Potenza di trasmissione	10 mW (media)
	Portata	
	all'interno di edifici	ca. 30 m
	all'aperto	ca. 300 m
	Alimentazione elettrica	
	Caricatore/Base fissa	220 V / 50 Hz mediante alimentatore con spina
	Unità mobile	2 batterie AA NiCd, ad es. Sanyo N-3U, 700 mAh NiCd (intercambiabile con NiMH)
	Autonomia operativa (700 mAh NiCd)	
	in conversazione	fino a 10 ore
	in stand-by	fino a 100 ore
	Temperatura di esercizio	da +0°C a +40°C
	Temperatura di immagazzinamento	da -5°C a +45°C
	Dimensioni	
	Unità mobile	A x L x P: 157 x 60 x 28 mm
	Base fissa	A x L x P: 75 x 143 x 180 mm (con antenna)
	Peso unità mobile	150 g (incl.batterie)

Guida rapida

Ripetizione ultimo numero / Lista chiamate	evtl. più volte
Numeri rapidi - memorizzazione	P () R P () 1 ... 0 num.tel.
- composizione	P () 1 ... 0
Concatenazione numeri	1° num.tel. 2° num.tel. ...
Modifica PIN	P () R 0 2 PIN vecchio PIN nuovo PIN nuovo
Programm. numeri disabilitati	P () R 0 7 num.mobile - num.disab. PIN
Telefonate protette da PIN	P () R 0 6 num.mobile PIN
Reset	P () R 0 0 PIN
Preselection	P () R 0 9 num.Preselection
Tipo di composizione	P () R 0 1 codice id. 1, 2, 3
Toni tastiera	P () R 3
Suoneria (volume 0 = disatt.)	
- chiamate interne	P () R 6 melod. 1 ... 6 , vol. 7 ... #
- chiamate esterne	P () R 7 melod. 1 ... 6 , vol. 7 ... #
Modifica volume ricevitore	P () #
Protezione tasti	P () *
Assegnazione di numeri interni	P () R 0 4 num.mobile
Cancellazione di numeri interni	P () R 0 5 num.mobile PIN
Registrazione	P () R 2 PIN
Selezione della base fissa	P () R 4 num.base (0=Auto)
Cancellazione della base fissa	P () R 5 num.base
Chiamata interna su base fissa privata (più unità mobili)	1 ... 5

Avvertenza: quando si utilizzano unità mobili di altre marche sulla base fissa Denver View, iniziare le procedure come descritto nelle relative istruzioni d'uso, utilizzando il tasto al posto del tasto .